

SPA-96BDE 系列直流电能表产品使用说明书

1. 产品概述

苏州迅鹏 SPA-96BDE 智能数显直流电能表专为光伏系统、移动通信基站、直流屏等电力监控而设计，可以同时测量直流电路上的电流、电压、功率、正反向电能。

可选配 RS485 通信接口，通过标准的 Modbus-RTU 协议，与各种组态系统兼容，从而把前端采集到的直流电参量实时传送给系统数据中心。

作为一种先进的智能化、数字化的电力信号采集装置，通过按键可方便设置所接分流器的变比，从而显示一次直流电参数。SPA-96BDE 集合了传统直流系统中的直流电流表、直流电压表、直流电能表，是一种高性价比的直流监控产品。



2. 应用领域

- ◆ 太阳能光伏发电系统
- ◆ 通信机房配电
- ◆ 直流电能能源管理系统
- ◆ 工业直流控制系统
- ◆ 冶金工业、电镀工业、电解工业
- ◆ 风力发电系统
- ◆ 直流励磁系统

3. 功能介绍

- ◆ 五位 LED 数码管显示，电能量程可转换，小数点自动移位；
- ◆ 测量并切换显示直流电流、电压、功率、正反向直流电能；
- ◆ 可选配 RS485 或 RS232 通讯接口（Modbus-RTU）协议，从设备地址、波特率可通过前面板按键设置；
- ◆ 母线电流等级可直接设置，SPA-96BDE 可用于不同电流等级的直流系统；
- ◆ 辅助电源可选 DC12V，DC24V，DC48 或 AC/DC220V；
- ◆ 可选配一路继电器报警输出，一路模拟量变送输出；
- ◆ 体积轻巧 外型美观 安装方便 抗干扰能力强。

4. 选型代码表

SPA-96BDE

直流电能表

代码	电流量程
A1	0-1Adc
A2	0-2Adc
A3	0-3Adc
A5	0-5Adc
A10	0-10Adc
A05	0-5Vdc
A50	0-50mVdc
A60	0-60mVdc
A75	0-75mVdc
Y	用户自定义

代码	电压量程
V1	0-12Vdc
V2	0-24Vdc
V3	0-36Vdc
V4	0-48Vdc
V6	0-60Vdc
V10	0-100Vdc
V30	0-300Vdc
V60	0-600Vdc
V05	0-5Vdc
Y	用户自定义

代码	附加功能
R	RS485
HL	上下限报警
M	变送输出
	无附加功能

代码	工作电源
D1	DC12V
D2	DC24V
D4	DC48V
A1	AC220V
AD	特殊规格

常用选型实例

型号: SPA-96BDE-A75-V30- R-AD

输入: 0~100Adc/0~75mVdc ,0-300Vdc

显示: 0.00~99999kWh

输出: RS485



工作电源: AC/DC85-265V

说明: 此产品为 0~100Adc 直流电流信号经过分流器转换成 0~75mVdc 信号作为直流电流信号输入, 0-300Vdc 电压直接输入, LED 显示直流电能, 输出 RS485 通讯接口支持 Modbus-RTU 协议;辅助电源为 AC/DC85-265V。

5. 技术指标


技术指标		参 数
信号输入	电 压	额定值: 最大直接输入电压0~1000Vdc (范围可定制) 超过1000Vdc需外置直流电压传感器
		过载能力: 1.2倍额定值持续, 2倍额定值1秒
		功耗: < 1VA
	电 流	额定值: 最大直接输入电流 0~10Adc(范围可定制) 超出10Adc需加分流器(SHUNT)或传感器; 例如0~50Adc/0~75mVdc
		过载能力: 1.2倍额定值持续, 10倍额定值1秒
		功耗: < 1VA
	精 度	≤0.5%
	温 漂	< 200ppm
电流变比		母线电流可设
通讯(选项)		RS485/RS232通讯接口, Modbus RTU协议, 通讯地址: 1~254可设, 传输速率: 300~19200bps可设
继电器输出(选项)		可设为电流、电压报警或功率报警, 报警上下限值可设
		常开继电器, 继电器容量 2A/30VDC 或 2A/250VAC
变送输出(选项)		4~20mAdc输出, 也可定制0~10V、0~20mAdc等输出, 变送参量可设为针对电流、电压或功率变送, 变送量程上下限可设
		4(0)~20mAdc输出负载<500Ω, 0~10Vdc输出负载>10kΩ
辅助电源		AC/DC220V,DC48V,DC24V,DC12V; 功耗<3VA 特殊工作电源可定制
符合标准		IEC61036, IEC61010
隔离耐压		输入、输出、电源间 交流2kV/分
		输入、输出与壳体间>50MΩ
外部环境		工作温度: 0℃~+55℃
		存储温度: -25℃~ +70℃
		相对湿度: 93%RH 40℃ (无凝露, 无腐蚀性气体)
		海拔 < 3000m

6. 外形及安装

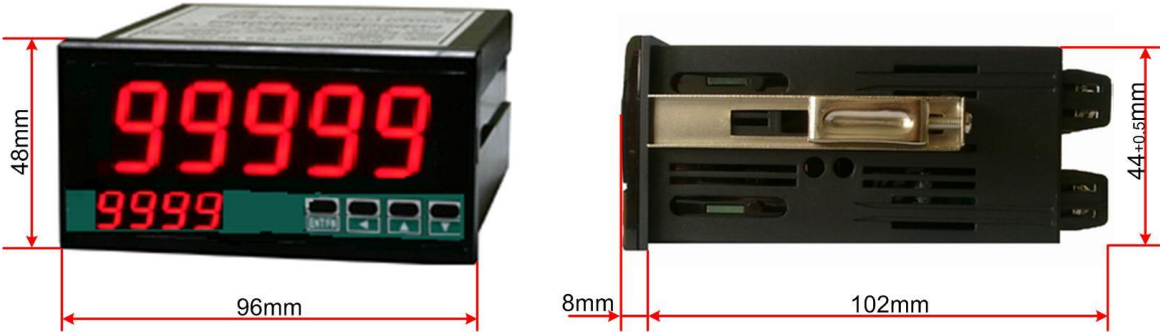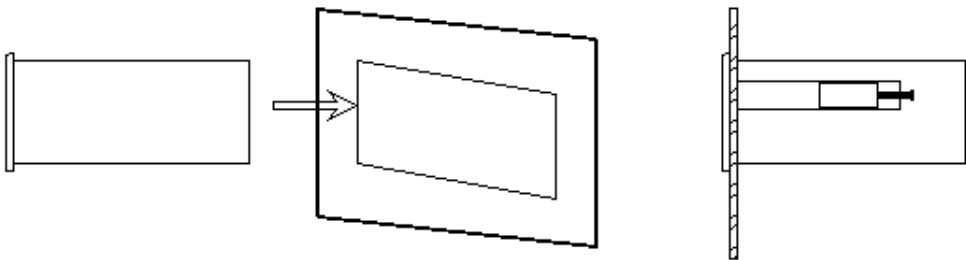
外形尺寸	 外型尺寸: 96mm×48mm×110mm(长×宽×深) 安装方式: 嵌入式安装 最小安装深度: 102mm 开口尺寸: 92mm×45mm 重 量: 约 400g
安装方式	 1、在开关柜上开一个尺寸为92x45mm的孔; 2、从包装盒中取出SPA-96BDE和安装支架、安装螺丝; 3、把SPA-96BDE插入开关柜正面的方孔中; 4、在开关柜的内面安装上固定支架并上紧安装螺丝。

7. 接线方式

7.1 典型端子图

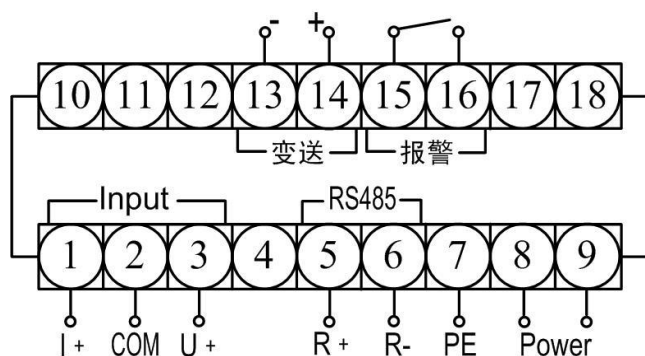


典型规格一: 测量显示电压、电流、功率和正反向电能,
选配一路 RS485+一路变送输出+一组报警输出

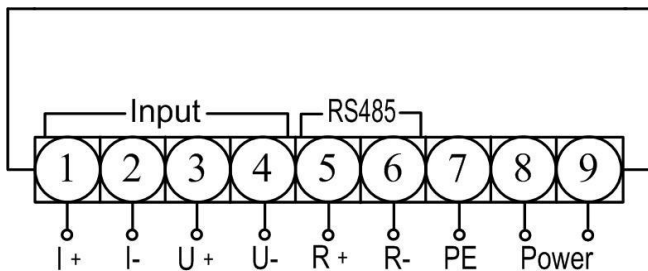


典型规格二：测量显示电压、电流、功率和正反向电能，选配一路 RS485 输出，电压、电流输入端相互隔离
隔离功能需订货时特殊说明，有下列任意一种情况时建议选用隔离功能：1、当电流信号采用直接接入或分流接入仪表，但电压信号采用传感器接入仪表；2、当电压信号直接仪表接入，但电流信号采用传感器接入仪表。

注意：本说明书仅列出部分典型规格仪表的端子图，实际接线端子图以所购仪表标签上的接线端子图为准。


7.2 电流电压输入端典型接线图

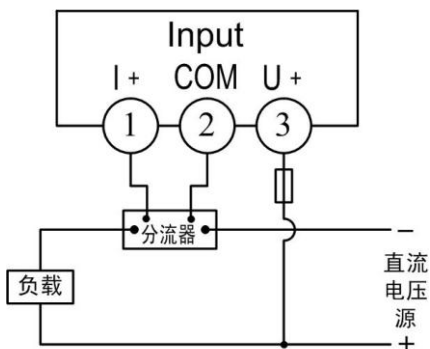

方案一：电流 $> 10A$ ，通过分流器接入，电压 $< 1000V$ ，直接接入
注：分流器需串在负载和直流电压源的负极端，若现场只能串在正极端，订货时需特殊说明。

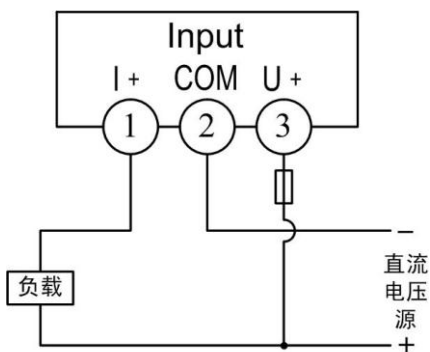


方案二：电流 $\leq 10A$ ，直接接入，电压 $< 1000V$ ，直接接入

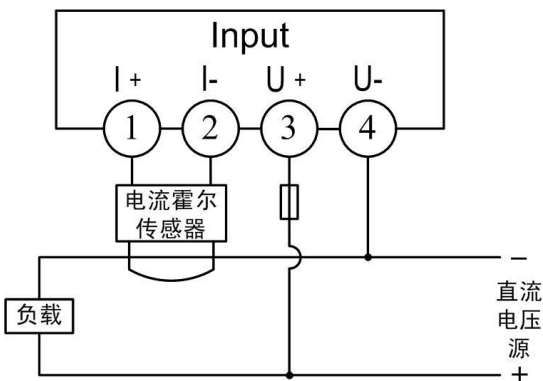

方案三：电流 $> 10A$ ，通过霍尔传感器接入，电压 $< 1000V$ ，直接接入
仪表电流、电压输入端相互隔离

7.3 辅助电源接线图

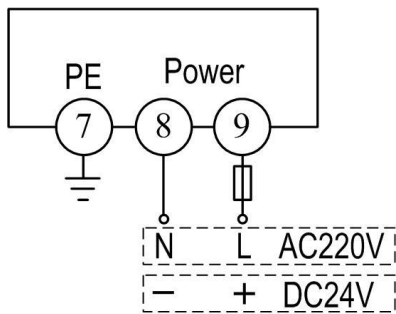

- 1、8 号和 9 号端子为辅助电源输入端，本仪表辅助电源可选 AC220V、DC24V、DC48V、AC/DC85-265V 等，功耗<3VA;
- 2、为了保证供电安全，给本仪表供电的回路中必须加装保险丝或小型空气断路器，保险丝可选用长延时保险丝，容量根据实际仪表连接数量确定;
- 3、如使用小型空气断路器，建议使用符合安全认证的产品。


8. 显示

8.1 面板说明



说明：四个指示灯分别为AL1，AL2，K/M，COMM，AL1，AL2为两路报警指示灯；COMM为通讯指示灯，与上位机通讯时，指示灯闪烁；K/M为电能单位指示灯，不亮为Wh，长亮为kWh，闪烁为MWh。

8.2 测量画面

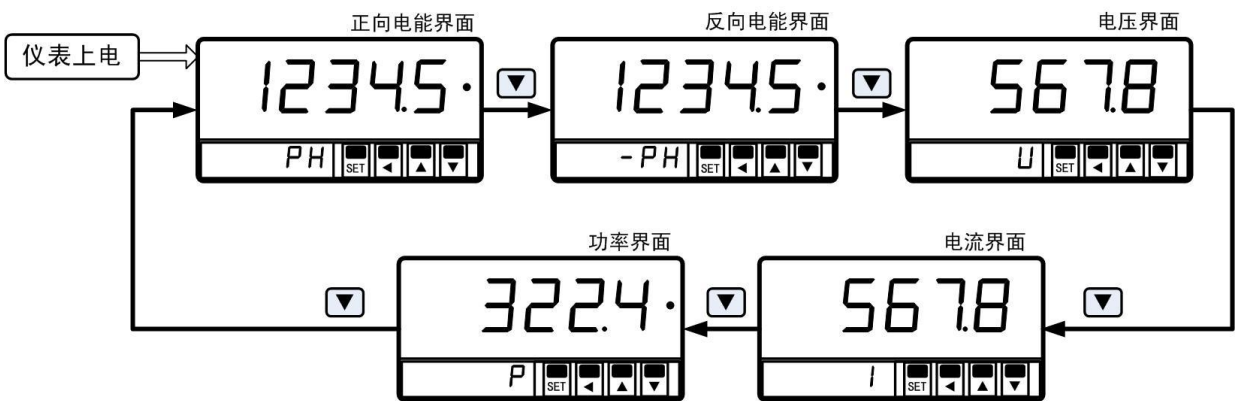



说明：

- 1、正、反向电能数据为累计量，支持掉电保存;
- 2、当电流、电压测量值同时为正或同时为负时，功率为正，正向电能PH累加；否则功率为负，反向电能-PH累加;
- 3、当LtCK=100时，在正、反向电能显示界面下，同时长按“SET”和“▼”键，可分别清零正反向电能数据；参数LtCK详见参数设置一级菜单。

9. 参数设置

仪表在测量界面下，长按“SET”键大于3秒钟，可进入参数设置一级菜单；当参数LtcK=100时，仪表在测量界面下同时长按“SET”键和“◀”键，可进入参数设置二级菜单。进入参数设置界面后，选择需修改的参数，按“◀”键可移位，“▲”“▼”键修改闪烁数码管的数值，参数修改完成后，按“SET”键确认。

在参数设置菜单界面下，长按“◀”键大于3秒钟，可返回仪表测量界面。

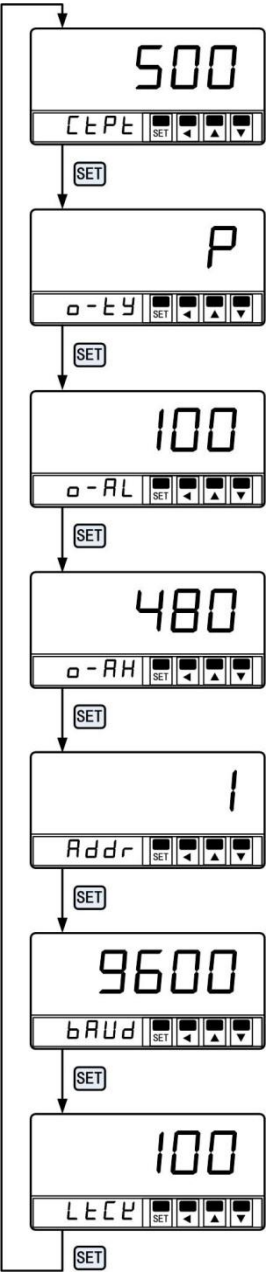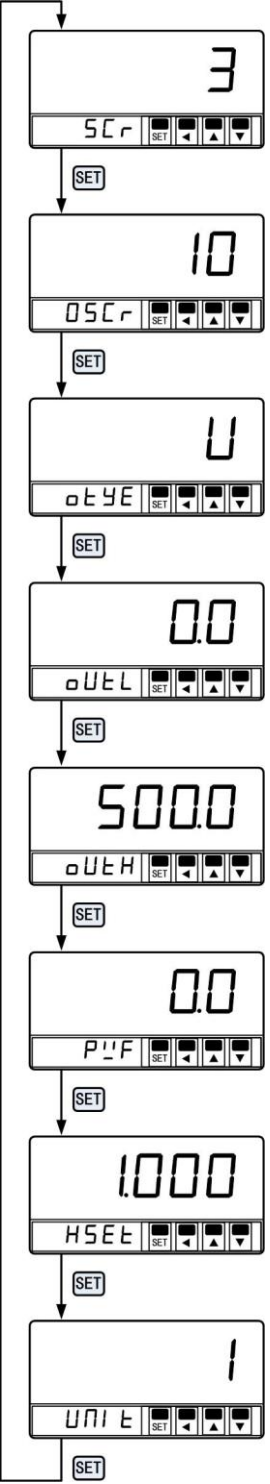一级菜单	二级菜单
 电流最大值（范围：1~9999） 例：电流通过分流器0-500Adc/0-75mVdc接入，设置CtPt=500； 报警量选择（U、I、P可选） 例：针对功率值报警时，设置o-ty=“P”； 报警下限值（范围：-19999~29999） 例：当功率低于100kW时报警，设置o-AL=100； 报警上限值（范围：-19999~29999） 例：当功率高于480kW时报警，设置o-AH=480； 通讯地址（范围：1~254） 出厂默认为：1 通讯波特率（300、600、1200、2400、4800、9600、19200可选） 出厂默认：9600bps 密码（范围：0~9999） LtcK=0时，一级菜单参数只可查看，不可修改；二级菜单锁定；电能不可清零； LtcK=100时，一级菜单和二级菜单参数均可修改；电能清零允许；	 电流显示跳动幅度（范围：0~9999） 例：电流测量值变化大于3个字，仪表更新电流显示，设置SCr=3； 零位屏蔽值（-1~9999） 例：电流、电压测量值小于10个字时，仪表按0显示，设置0SCr=10； 变送输出量选择（U、I、P可选） 例：针对电压值变送输出，设置otyE=“U”； 变送器输出量程下限（范围：-19999~29999） 小数点与变送输出参量的显示小数点同步； 变送器输出量程上限（范围：-19999~29999） 小数点与变送输出参量的显示小数点同步； 电流零点修正值（范围：-1999~9999） 小数点与电流测量值显示小数点同步； 电流满度修正值（范围：0.500~1.999） 修正后电流=（修正前电流+PVF）*HSET 电能单位（0：Wh，1：kWh，2：MWh）

10. 通讯

10.1 通讯协议介绍

Modbus-RTU通讯规约允许SPA系列仪表与施耐德、西门子、AB、GE等多个国际著名品牌的可编程顺序控制器（PLC）、RTU、SCADA系统、DCS或与第三方具有Modbus兼容的监控系统之间进行信息交换和数据传送。

SPA系列仪表只要简单地增加一套基于计算机（或工控机）的监控软件（如：组态王、Intouch、FIX、synall等）就可以构成一套电力监控系统。

通讯数据的类型及格式：

信息传输为异步方式，并以字节为单位。在主站和从站之间传递的通讯信息是10位的字格式：

字格式（串行数据）	10位二进制
起始位	1位
数据位	8位
奇偶校验位	无
停止位	1

通讯数据（信息帧）格式

数据格式：	地址码	功能码	数据区	错误校验
数据长度：	1字节	1字节	N字节	16位CRC码（冗余循环码）

注：1、1个字节由8位二进制数组成（即8 bit）。

2、Modbus是Modicon公司的注册商标。

3、“从机”在本文件中既为SPA。

10.2 通讯信息传输过程

当通讯命令由发送设备（主机）发送至接收设备（从机）时，符合相应地址码的从机接收通讯命令，并根据功能码及相关要求读取信息，如果CRC校验无误，则执行相应的任务，然后把执行结果（数据）返送给主机。返回的信息中包括地址码、功能码、执行后的数据以及CRC校验码。如果CRC校验出错就不返回任何信息。

10.2.1 地址码：

地址码是每次通讯信息帧的第一字节（8位），从1到254。这个字节表明由用户设置地址的从机将接收由主机发送来的信息。每个从机都必须有唯一的地址码，并且只有符合地址码的从机才能响应回送信息。当从机回送信息时，回送数据均以各自的地址码开始。主机发送的地址码表明将发送到的从机地址，而从机返回的地址码表明回送的从机地址。相应的地址码表明该信息来自于何处。

10.2.2 功能码：

是每次通讯信息帧传送的第二个字节。Modbus通讯规约可定义的功能码为1到127。SPA系列仪表仅用到其中的一部分功能码。作为主机请求发送，通过功能码告诉从机应执行什么动作。作为从机响应，从机返回的功能码与从主机发送来的功能码一样，并表明从机已响应主机并且已进行相关的操作。

表10.1 MODBUS部分功能码

功能码	定 义	操 作（二进制）
02	读开关量输入	读取一路或多路开关量状态输入数据
01	读开关量输出	读取一路或多路开关量输出状态数据
03	读寄存器数据	读取一个或多个寄存器的数据

05	写开关量输出	控制一路继电器“合/分”输出
16	写多路寄存器	把多组二进制数据写入多个寄存器

10.2.3 数据区：

数据区包括需要由从机返送何种信息或执行什么动作。这些信息可以是数据（如：开关量输入/输出、模拟量输入/输出、寄存器等等）、参考地址等。例如，主机通过功能码03告诉从机返回寄存器的值（包含要读取寄存器的起始地址及读取寄存器的长度），则返回的数据包括寄存器的数据长度及数据内容。对于不同的从机，地址和数据信息都不相同（应给出通讯信息表）。

SPA响应的命令格式是从机地址、功能码、数据区及CRC码。数据区的数据都是两个字节，并且高位在前（电能量除外）。

10.3 MODBUS 功能码简介

10.3.1 功能码“03”：读多路寄存器输入

例如：主机要读取地址为01，起始地址为0800H的7个从机寄存器数据。

从机（SPA）数据寄存器的地址和数据为：

主机发送的报文格式：

主机发送	字节数	发送的信息（16 进制）	备 注
从机地址	1	01	发送至地址为 01 的从机
功能码	1	03	读取寄存器
起始地址	2	0800	起始地址为 0800H
数据长度	2	0007	读取 7 个寄存器
CRC 码	2	0668	由主机计算得到 CRC 码

从机（SPA）响应返回的报文格式：

从机响应	字节数	返回的信息（16 进制）	数据格式	备 注
从机地址	1	01		来自从机 01
功能码	1	03		1 个字节
读取字节	1	0E		1 个字节
寄存器数据 1	2	0~FFFF	无符号整型	正向电度测量值低 16 位
寄存器数据 2	2	0~FFFF	无符号整型	正向电度测量值高 16 位
寄存器数据 3	2	0~FFFF	无符号整型	反向电度测量值低 16 位
寄存器数据 4	2	0~FFFF	无符号整型	反向电度测量值高 16 位
寄存器数据 5	2	0~FFFF	有符号整型	电压测量值
寄存器数据 6	2	0~FFFF	有符号整型	电流测量值
寄存器数据 7	2	0~FFFF	有符号整型	功率测量值
CRC 码	2			由从机计算得到 CRC 码

10.3.2 功能码“10”：写多路寄存器输入

例如：主机要写地址为01，起始地址为0800H的4个从机寄存器数据。

从机（SPA）数据寄存器的地址和数据为：

主机发送的报文格式：

主机发送	字节数	发送的信息(16 进制)	备 注
------	-----	--------------	-----

从机地址	1	01	发送至地址为 01 的从机
功能码	1	10	写寄存器
起始地址	2	0800	起始地址为 0800H
写数据长度	2	0004	写 4 个寄存器
写数据字节数	1	08	数据长度 8 个字节
寄存器数据 1	2	7AC0	向仪表写入正向电能 10800 kWh
寄存器数据 2	2	0010	
寄存器数据 3	2	7AC0	向仪表写入反向电能 10800 kWh
寄存器数据 4	2	0010	
CRC 码	2	374E	由主机计算得到 CRC 码

从机（SPA）响应返回的报文格式：

从机响应	字节数	返回的信息（16 进制）	备 注
从机地址	1	01	来自从机 01
功能码	1	10	1 个字节
起始地址	2	0800	起始地址为 0800H
写数据长度	2	0004	写 4 个寄存器
CRC 码	1	C3AA	由从机计算得到 CRC 码

10.4 SPA-96BDE 通讯数据介绍

通讯值与测量值对应关系如下表：（约定 Val_t 为通讯值，Val_s 为测量值）

参数	数据地址 (16 进制)	字节数	对应关系	小数点	备注
正向电能	0800	4	$Val_s = (Val_t(\text{高位}) * 65536 + Val_t(\text{低位})) / 100$	2 位	电能数据为低字在前 高字在后
反向电能	0804	4	$Val_s = (Val_t(\text{高位}) * 65536 + Val_t(\text{低位})) / 100$	2 位	
电压	0808	2	$Val_s = Val_t / 100$	2 位	注
电流	080A	2	$Val_s = Val_t / 1000$	3 位	注
功率	080C	2	$Val_s = Val_t / 100$	2 位	注

注：电能小数点固定为 2 位；电流、电压、功率通讯值的小数点与仪表显示值一致，上表中的小数点仅为示例。

通讯值与参数值对应关系如下表：

参数值	数据地址（16 进制）	字节数	备注
电流输入最大值	2002	2	无符号整型
报警下限值	2004	2	有符号整型，小数点和报警参量一致
报警上限值	2006	2	有符号整型，小数点和报警参量一致
报警参量	2008	2	2:U, 3:I, 4:P
仪表通讯地址	200A	2	1~254
仪表通讯波特率	200C	2	300,600,1200,2400,4800,9600,19200
设定密码	200E	2	0~9999

变送参量	2014	2	2:U, 3:I, 4:P
变送量程下限	2016	2	有符号整型, 小数点和变送参量一致
变送量程上限	2018	2	有符号整型, 小数点和变送参量一致
电压小数点位	2024	2	0~3
功率小数点位	2026	2	-3~3, 负号为 K 单位

10.5 错误校验码（CRC 校验）

主机或从机可用校验码进行判别接收信息是否正确。由于电子噪声或一些其它干扰，信息在传输过程中有时会发生错误，错误校验码(CRC)可以检验主机或从机在通讯数据传送过程中的信息是否有误，错误的信息可以放弃（无论是发送还是接收），这样增加了系统的安全和效率。

MODBUS通讯协议的CRC（冗余循环码）包含2个字节，即16位二进制数。CRC码由发送设备（主机）计算，放置于发送信息帧的尾部。接收信息的设备（从机）再重新计算接收到信息的CRC，比较计算得到的CRC是否与接收到的相符，如果两者不相符，则表明出错。

在进行CRC计算时只用8个数据位，起始位及停止位，如有奇偶校验位也包括奇偶校验位，都不参与CRC计算。

CRC码的计算方法是：

1. 预置 1 个 16 位的寄存器为十六进制 FFFF（即全为 1）；称此寄存器为 CRC 寄存器；
2. 把第一个 8 位二进制数据（既通讯信息帧的第一个字节）与 16 位的 CRC 寄存器的低 8 位相异或，把结果放于 CRC 寄存器；
3. 把 CRC 寄存器的内容右移一位（朝低位）用 0 填补最高位，并检查右移后的移出位；
4. 如果移出位为 0：重复第 3 步（再次右移一位）；
如果移出位为 1：CRC 寄存器与多项式 A001（1010 0000 0000 0001）进行异或；
5. 重复步骤 3 和 4，直到右移 8 次，这样整个 8 位数据全部进行了处理；
6. 重复步骤 2 到步骤 5，进行通讯信息帧下一个字节的处理；
7. 将该通讯信息帧所有字节按上述步骤计算完成后，得到的 16 位 CRC 寄存器的高、低字节进行交换；
8. 最后得到的 CRC 寄存器内容即为：CRC 码。

声明

- 1、禁止复印、登载本说明书内容。
- 2、因本仪表功能升级，本说明书内容如有更改，恕不另行通知。
- 3、本公司力求本说明书正确、全面，如有错误、遗漏，请和本公司联系。



加鹏友圈，请扫一扫